


Ficha Técnica

Plataforma elevatória tesoura diesel – 12 m

VENDAP

Modelo **GENIE GS 3268 RT**

➤ P. 1/2

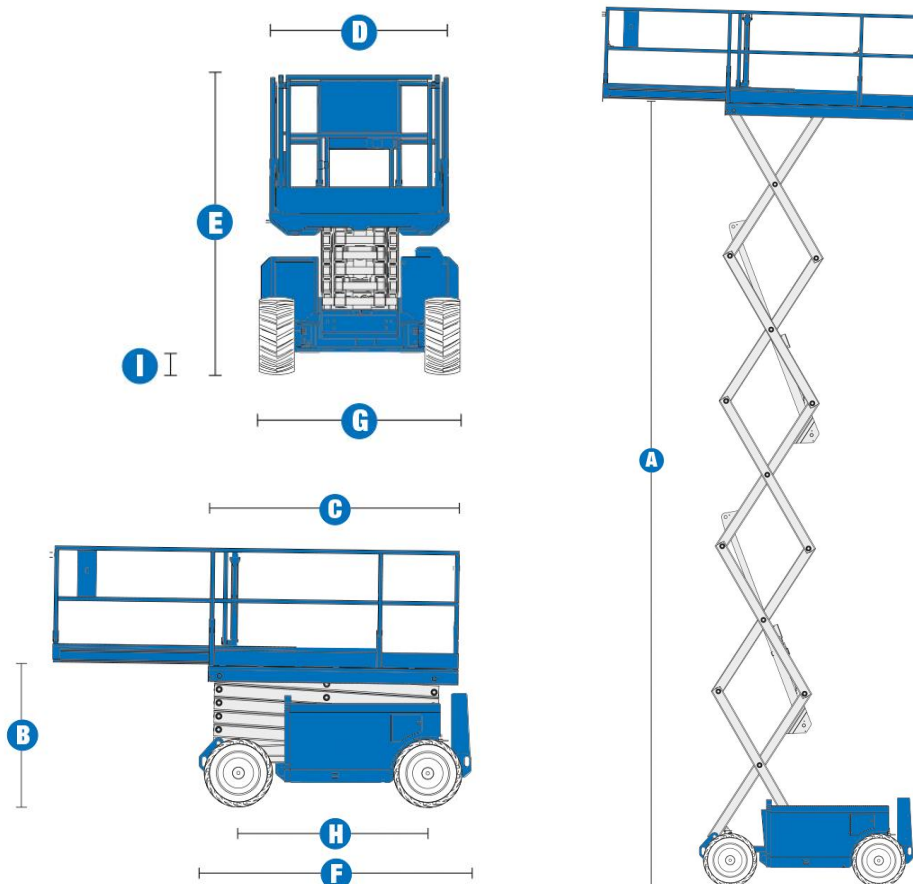

DADOS TÉCNICOS • GS 3268 RT

	GSTM-3268 RT
Altura máxima de trabalho*	11,75m
A Altura máxima da plataforma	9,75m
B Plataforma – recolhida	1,31m
C Plataforma – exterior	2,51m
- estendida	9,96m
Plataforma deslizante de extensão do tabuleiro	1,52m
D Largura plataforma – exterior	1,55m
Altura do rodapé	,15m
E Altura – recolhida**	2,45m
carris rebaixados	1,83m
F Comprimento – recolhida**	2,67m
Plataforma estendida	4,19m
com estabilizadores	3,38m
G Largura	1,73m
H Distância entre eixos	1,85m
I Distância ao solo – centro	,20m

Ficha Técnica

Plataforma elevatória tesoura diesel – 12 m

VENDAPModelo | **GENIE GS 3268 RT**

>> P. 2/2

PRODUTIVIDADE

Capacidade máxima de ocupação**	4
Capacidade de elevação	454kg
Capacidade de extensão do tabuleiro	136kg
Velocidade condução – recolhida	6,1 km/h
Velocidade condução – elevada	0,8 km/h
Capacidade de nivelamento – recolhida****	30%
Nivelamento máximo do estabilizador:	
Frente a traseira	6,6°
Lado a lado	10,6°
Raio de viragem – interior	1,52m
Raio de viragem – exterior	3,68m
Velocidade de elevação / descida	40/37 seg
Controlos	proporcional
Condução	4 rodas
Pneus – terreno irregular	30 x 60cm

ENERGIA

Fonte de energia	Kubota DF-752 gas/LPG 22 hp Kubota D-1105 Diesel 24.9 hp Perkins 403D-11 Diesel 26 hp
Capacidade do depósito de combustível	56,8L
Capacidade do sistema hidráulico	62,5L

PESO*****

	3,056kg	3,667kg
com estabilizadores	3,372kg	4,115kg

STANDARDS COMPLIANCE

ANSI A92.6, CSA B354.2, CE Compliance, AS 1418.10

* O equivalente métrico da altura de trabalho acrescenta 2 m à altura da plataforma. Os EUA adicionam 6 ft à altura da plataforma.

** Com base em pneus RT; deduzir 2 in. (5,8 cm) para pneus de relva e pneus que não deixam marcas.

*** Mercados CE/AUS: GS-3268 limitado à ocupação da plataforma por 2 pessoas quando utilizado no exterior.

**** A capacidade de nivelamento aplica-se à condução em declives. A capacidade de nivelamento pode variar consoante o peso das opções instaladas na máquina. Consulte o manual do operador para obter detalhes acerca da classificação de declives.

***** O peso varia consoante as opções e as normas do país.